



Freedom to play

TP890M Spiro Hop Bouncer

(Pale Blue/Lime Green)

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY MAINTENANCE AND USE



EC RD 000641899-0001 and -0002, EP patent application 06831492.1,
AU RD 315659, AU RD 315660, NZ RD 409306, NZ RD 315660,
US Design patent no. D567, 882 and US patent application US12/160502.



Important!

These instructions must be followed for safe assembly and use.
This equipment must be anchored with devices supplied. Please
retain for future reference.

Important!

Vous devez suivre ces instructions pour que le montage et
l'utilisation se fassent en toute sécurité. Veuillez conserver pour
référence ultérieure.

Importante!

Per garantire sicurezza di montaggio ed uso, seguire queste
istruzioni e conservarle per futuro riferimento.

Importante!

Debe seguirse estas instrucciones para un armado y uso seguros.
Sirvase conservarlas para consultarlas en el futuro.

Wichtig!

Diese Anweisung ist für sicheren Aufbau und Gebrauch zu
befolgen. Für künftigen Gebrauch aufbewahren.



WARNING

TOY MUST BE ASSEMBLED BY
AN ADULT BEFORE USE.



Important!

3 - 8yrs

Max user weight
per seat 35kg

Free Fall height 27 inches

USA

CONSUMER INFORMATION SHEET FOR PLAYGROUND SURFACING MATERIALS

The U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) estimates that about 100 000 playground equipment-related injuries resulting from falls to the ground surface are treated annually in U.S. hospital emergency rooms. Injuries involving this hazard pattern tend to be among the most serious of all playground injuries, and have the potential to be fatal, particularly when the injury is to the head. The surface under and around playground equipment can be a major factor in determining the injury-causing potential of a fall. It is self evident that a fall onto a shock absorbing surface is less likely to cause a serious injury than a fall onto a hard surface.

Playground equipment should never be placed on hard surfaces such as concrete or asphalt and while grass may appear to be acceptable it may quickly turn to hard packed earth in areas of high traffic. Shredded bark mulch, wood chips, fine sand or fine gravel are considered to be acceptable shock absorbing surfaces when installed and maintained at a sufficient depth under and around playground equipment.

X3.2 Table X3.1 lists the maximum height from which a child would not be expected to sustain a life-threatening head injury in a fall onto four different loose-fill surfacing materials if they are installed and maintained at depths of 6, 9, and 12 in. However, it should be recognized that all injuries due to falls cannot be prevented no matter what surfacing material is used.

X3.3 It is recommended that a shock absorbing material should extend a minimum of 6 ft in all directions from the perimeter of stationary equipment such as climbers and slides. However, because children may deliberately jump from a moving swing, the shock absorbing material should extend in the front and rear of a swing a minimum distance of 2 times the height of the pivot point measured from a point directly beneath the pivot on the supporting structure.

X3.4 This information is intended to assist in comparing the relative shock-absorbing properties of various materials. No particular material is recommended over another. However, each material is only effective when properly maintained. Materials should be checked periodically and replenished to maintain correct depth as determined necessary for your equipment. The choice of a material depends on the type and height of the playground equipment, the availability of the material in your area, and its cost.

9 This information has been extracted from the CPSC publications "Playground Surfacing -Technical Information Guide" and "Handbook for Public Playground Safety." Copies of these reports can be obtained by sending a postcard to the: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 or call the toll-free hotline: 1-800-638-2772.

TABLE X3.1

Fall Height in Feet From Which a Life Threatening Head Injury Would Not Be Expected

Type of Material	6 inch. depth	9 inch. depth	12 inch. depth
Double Shredded Bark Mulch	6	10	11
Wood Chips	6	7	12
Fine Sand	5	5	9
Fine Gravel	6	7	10



Warning

Please instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.

Installation Instructions and Information -

Place the equipment on level ground, not less than 6 ft (1.8 m) from any structure or obstruction such as a fence,

Garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.

Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.

Operating Instructions -

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

We recommend on-site adult supervision for children of all ages. Instruct children not to walk close to, in front of, behind, or between moving items.

Instruct children not to twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chain or rope.

Instruct children to avoid swinging empty seats.

Teach children to sit in the center of the swings with their full weight on the seats.

Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.

Instruct children not to get off equipment while it is in motion.

Parent to dress children appropriately (examples would include the use of well-fitting shoes and the avoidance of ponchos, scarfs, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous while using equipment).

Instruct children not to climb when the equipment is wet.

Check the openings between rollers and sliding surfaces of roller slides for foreign materials that could be potentially hazardous to users.

Verify that suspended climbing ropes, chain, or cable cannot be looped back on itself.

Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.

Maintenance Instructions -

Check all nuts and bolts twice monthly during the usage season for tightness and tighten as required. It is particularly important that this procedure be followed at the beginning of each season.

Remove plastic swing seats and take indoors or do not use when the temperature drops below 40°F (temperature to be selected by the manufacturer).

Oil all metallic moving parts monthly during the usage period.

Check all coverings for bolts and sharp edges twice monthly during usage season to be certain they are in place. Replace when necessary. It is especially important to do this at the beginning of each new season.

Check swing seats, ropes, cables and chains monthly during usage season for evidence of deterioration. Replacement should be made in accordance with manufacturer's instructions.

Sand rusted areas on tubular members and repaint using a nonlead-based paint meeting the requirements of Title 16 CFR Part 1303.



HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE SOBRE MATERIALES DE SUPERFICIE DE ÁREAS DE RECREO

La U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) (Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de EE.UU.) calcula que en las salas de urgencias de hospitales de Estados Unidos se tratan cada año alrededor de 100 000 lesiones causadas por caídas en las superficies de equipo de área de recreo. Las lesiones relacionadas con esta pauta de riesgo tienden a estar entre las más graves de las ocurridas en áreas de recreo, particularmente cuando la lesión afecta a la cabeza. La superficie debajo y alrededor de equipo de área de recreo puede ser un factor principal en determinar el potencial de lesión de una caída. Es evidente que es menos probable que cause una lesión grave una caída sobre una superficie absorbente de golpes que una caída sobre una superficie dura.

El equipo de área de recreo no debe colocarse nunca sobre superficies duras como hormigón o asfalto y aunque parezca que la hierba sea aceptable, ésta puede convertirse rápidamente en una materia dura al aglutinarse con tierra endurecida en áreas de mucha circulación. Se considera que el mantillo de corteza de árbol, las astillas de madera y la arena o gravilla fina son superficies absorbentes de golpes aceptables si se instalan y mantienen a una profundidad suficiente debajo y alrededor de equipo de área de recreo.

X3.2 La tabla X3.1 indica la altura máxima en la que se esperaría que un niño no sufriera una lesión en la cabeza que pusiera en peligro su vida si cayera sobre cuatro diferentes materiales de superficie de relleno suelto si se instalaran y mantuvieran a profundidades de 15, 22,5 y 30 cm. Sin embargo, debe reconocerse que es imposible prevenir todas las lesiones causadas por caídas, sea cual sea el material de superficie que se utilice.

X3.3 Se recomienda que un material absorbente de golpes se extienda como mínimo 1,80 m en todas direcciones desde el perímetro de equipo fijo como estructuras de barras y toboganes. Sin embargo, debido a que los niños pueden saltar deliberadamente desde un columpio en movimiento, el material absorbente de golpes debe extenderse hacia la parte delantera y trasera de un columpio una distancia mínima equivalente al doble de la altura del punto pivote medida desde un punto situado directamente debajo del pivote en la estructura de soporte.


X3.4 Esta información tiene el objetivo de ayudar a comparar las propiedades relativas de absorción de golpes de diversos materiales. No se recomienda ningún material particular en preferencia a otro. Sin embargo, cada material sólo es eficaz si se mantiene correctamente. Los materiales deben verificarse y renovarse periódicamente para mantener la profundidad correcta que se considere necesaria para el equipo. La selección del material depende del tipo y altura del equipo de área de recreo, la disponibilidad del material en la zona, y su coste.

9 Esta información ha sido extraída de las publicaciones de la CPSC (Consumer Product Safety Commission - Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo) "Playground Surfacing -Technical Information Guide" (Superficies de área de recreo - Guía de información técnica) y "Handbook for Public Playground Safety" (Manual para la seguridad de áreas de recreo públicas). Pueden obtenerse copias de estos informes enviando una postal a: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 o llamando a la línea directa gratuita: 1-800-638-2772.

TABLE X3.1

Altura de caída en pies en las que no se esperaría que se produjera una lesión en la cabeza que pusiera la vida en peligro.

Tipo de material	6" (15 cm) prof.	9" (22,5 cm) prof.	12" (30 cm) prof.
Mantillo de corteza de árbol triturado doble	6	10	11
Astillas de madera	6 (1,80 m)	7 (2,10 m)	12 (3,60 m)
Arena fina	5 (1,50 m)	5 (1,50 m)	9 (2,70 m)
Gravilla fina	6 (1,80 m)	7 (2,10 m)	10 (3,00 m)

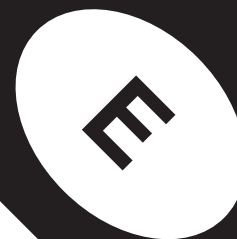

Advertencia

Ordenar a los niños que no utilicen el equipo de forma incorrecta.

Información e instrucciones de instalación -

Colocar el equipo sobre una superficie nivelada, por lo menos a 1,8 m de cualquier estructura u obstáculo como una valla, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas de tender la ropa o cables eléctricos.

No instalar equipo casero de área de recreo sobre hormigón, asfalto, tierra batida u otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede causar graves lesiones al usuario del equipo.

Instrucciones de utilización-

Si se observan las instrucciones y advertencias siguientes se reducen las probabilidades de lesiones graves o mortales.

Recomendamos que niños de todas las edades sean supervisados por adultos en el área de recreo. Ordenar a los niños que no se coloquen cerca, detrás, o delante de elementos de recreo móviles o entre los mismos.

Ordenar a los niños que no retuerzan cadenas o cuerdas de columpios ni las echen o enrollen sobre la barra de soporte ya que esto puede reducir la solidez de la cadena o cuerda.

Ordenar a los niños que no hagan oscilar columpios vacíos.

Enseñar a los niños a sentarse en el centro de los columpios con todo su peso en los asientos.

Ordenar a los niños que no utilicen el equipo de forma incorrecta.

Ordenar a los niños que no bajen del equipo en movimiento.

Los padres deben vestir a los niños de forma apropiada (por ejemplo, deben llevar zapatos a la medida y no llevar ponchos, bufandas ni otra ropa holgada que pueda constituir un peligro potencial mientras se utiliza el equipo).

Ordenar a los niños no subir al equipo cuando éste está húmedo.

Verificar las aperturas entre rodillos y superficies deslizantes de toboganes de rodillos para asegurarse de que no hay materias extrañas que puedan ser peligrosas para los usuarios.

Verificar que las cadenas, cables o cuerdas para trepar no puedan enroscarse sobre sí mismos.

Ordenar a los niños que no enganchen o sujeten en equipo de área de recreo objetos no diseñados específicamente para utilizarse con el equipo como, entre otras cosas, cuerdas de saltar, cuerda de tender la ropa, correas de perros, cables y cadenas, ya que pueden constituir un riesgo de estrangulación.

Instrucciones de mantenimiento -

Verificar todas las tuercas y tornillos dos veces al mes durante la temporada de utilización, para asegurarse de que estén apretados y, si es necesario, apretarlos. Es particularmente importante que este procedimiento se realice al principio de cada temporada.

Retirar los asientos de los columpios de plástico y guardarlos en el interior cuando la temperatura descienda por debajo de 40°C (la temperatura es seleccionada por el fabricante).

Engrasar todas las piezas móviles metálicas mensualmente durante el período de uso.

Verificar todas las cubiertas de tornillos y bordes afilados dos meses al mes durante la temporada de uso, para asegurarse de que están en su sitio.

Cambiarlas si es necesario. Es particularmente importante que este procedimiento se realice al principio de cada temporada.

Verificar mensualmente las cuerdas, cables, cadenas y asientos de columpios durante la temporada de uso, para asegurarse de que no muestran señales de deterioro. El cambio de piezas debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Lijar las áreas oxidadas de piezas tubulares y repintarlas utilizando una pintura sin contenido de plomo que satisfaga los requisitos de Título 16 CFR Parte 1303.



INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ASSEMBLAGE, L'ENTRETIEN ET L'UTILISATION DE MATÉRIEL *tp*

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les conserver à des fins de référence future.

1. ASSEMBLAGE ET SÉCURITÉ

L'assemblage des équipements/jouets *tp* doit être uniquement effectué par un adulte. Le montage doit être fait en suivant rigoureusement les étapes des instructions fournies. L'aide d'une seconde personne peut grandement faciliter le montage. Cet équipement avant montage ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans car il comporte de petits éléments pouvant être avalés ou inhalés. Afin d'éviter les risques de perte de certaines pièces de taille réduite, il est conseillé de les disposer sur un plateau ou sur un support du même genre. Lors de l'assemblage, il est recommandé de manipuler les pièces avec précaution car celles-ci peuvent présenter des aspérités résultant du procédé de fabrication. S'il manque des pièces, ne pas utiliser le matériel en question tant que l'on n'aura pas obtenu et monté la ou les pièces en question. En cas de pièce(s) manquante(s), contactez notre service Clients au +44 (0) 1299 872804.

2. INSTALLATION

Notre matériel ne doit en aucun cas être installé sur des surfaces en dur à moins que la surface du sol sous le matériel (plus une marge de sécurité à l'extérieur du périmètre total du matériel) ne soit recouverte d'un revêtement de sécurité (cf. schéma page 17). Il est recommandé d'installer le matériel sur une surface souple comme de l'herbe ou du sable ou éventuellement sur une aire recouverte d'un revêtement de sécurité. **Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves.** Les équipements *tp* doivent être installés sur une surface plane pour offrir les meilleures performances et à une distance raisonnable de toute construction, de branchages, cordes à linge, fils électriques ou autres éléments pouvant présenter un obstacle.

3. UTILISATION

Nos équipements/jouets sont destinés à l'usage familial en plain air et ont été conçus, sauf mention spéciale, à l'intention des enfants entre de 12 mois et 14 ans; ils ne doivent EN AUCUN CAS être utilisés par d'autres personnes. Nos équipements/jouets sont entièrement sûrs s'ils sont utilisés conformément aux présentes instructions.

4. SUPERVISION

La supervision permanente d'un adulte est **nécessaire** lors de l'utilisation des équipements/jouets *tp* par des enfants. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de s'assurer que les enfants ne portent pas de vêtements, chaussettes ou de bijoux, qui pourraient être retenus ou s'accrocher, ou de casque pour vélo.

5. UTILISATION DANS DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES EXTRÊMES

Les équipements/jouets de plein air deviennent glissants lorsqu'il fait froid ou humide. Par temps très froid, il est recommandé de faire attention car les lèvres, la langue ou une peau humide peuvent "coller" au métal. Dans de telles conditions, il est conseillé d'interdire l'usage du matériel. Une supervision attentive et une prudence accrue sont recommandées lors d'usage d'équipements de plein air utilisant de l'eau tels que des piscines gonflables, des toboggans aquatiques, etc.

6. ENTRETIEN

Il est essentiel qu'un adulte se charge de contrôler l'équipement/jouet à **intervalles réguliers**. Il est nécessaire de vérifier l'ensemble de l'équipement au moins une fois par mois et de contrôler en particulier le système de suspension ainsi que les cordages et les accessoires (vis, écrous, manilles, etc.). Si des pièces présentent des signes d'usure, il convient de remplacer la ou les pièces en question. Dans ce cas, l'équipement/jouet ne devra pas être utilisé tant que la ou les pièces de rechange n'auront pas été montées. Cette mesure s'applique également si un élément présente des aspérités telles qu'un bord devenu tranchant ou un écrou non-aligné.

Produits tubulaires galvanisés : cette gamme de produits *tp* a été fabriquée avec des tubes zingués ou galvanisés dans un bain en fusion. Si de la rouille apparaît sur la structure, il convient de l'enlever avec une brosse métallique ou de la toile émeri pour ensuite appliquer sur la surface à traiter une peinture de galvanisation à froid comme "Galvafröid" ou "Polygalv". Ces deux produits sont des marques réputées, toutefois d'autres produits similaires sont proposés dans la plupart des quincailleries ou magasins de bricolage.

7. CADRES DE BALANÇOIRE

Toujours utiliser les piquets fournis à cet effet. En cas de doute concernant leur efficacité, il est alors conseillé de bétonner fermement ces piquets.

Ne jamais bétonner les tubes du cadre.

8. BALANÇOIRES, BARRES DE TRAPÈZE, ANNEAUX, etc.

Nos balançoires et certains de nos cadres à grimper sont munis de paliers à rotule à manchon en nylon; le montage des accessoires doit être effectué conformément aux instructions accompagnant le produit. Lors de l'assemblage, il est essentiel de s'assurer qu'il n'existe aucun contact métal/métal sur les pièces mobiles. Pour des raisons de sécurité, il est essentiel d'apprendre aux enfants de ne pas passer devant ou derrière des balançoires en mouvement, de ne pas sauter d'une balançoire en mouvement et de ne pas faire aller une balançoire à vide ou l'utiliser comme un tourniquet.

9. CORDAGES (balançoires, filets, échelles en corde, etc.)

Avec le temps, les cordages auront tendance à se dégrader. On peut remarquer ce phénomène du fait que la corde aura une couleur plus claire et, lorsqu'on la frotte, on obtient une poudre fine. Si l'un de ces deux effets se produit, il faudra alors interdire l'usage du matériel en question. Il convient de remplacer entièrement les articles sur lesquels la corde est maintenue avec un sertissage en aluminium.

10. TOBOGGANS

Les toboggans *tp* sont enduits d'un agent stabilisant UV qui leur confère une longévité accrue. En cas d'exposition directe et prolongée au soleil, il est recommandé de vérifier régulièrement si la température du toboggan n'est pas trop élevée. Si tel est le cas, il suffit de le refroidir en versant dessus de l'eau froide.

11. RISQUES D'INCENDIE

Pour des raisons de sécurité, ne **jamais** placer ou utiliser les équipements/jouets *tp* à proximité de flammes nues.

Si vous devez vous débarrasser d'un équipement/jouet, démontez-le en veillant à enlever toutes les vis. Si ce matériel doit être momentanément entreposé, assurez-vous de le maintenir hors de portée des enfants.

Les présentes instructions ont été rédigées dans l'intérêt de la sécurité de votre enfant et nous vous demandons de bien vouloir suivre nos conseils.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, MANUTENZIONE E UTILIZZO DEI GIOCHI **tp**

Leggere attentamente tutte le seguenti informazioni e conservarle per riferimento futuro.

1. INFORMAZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA

I giochi **tp** devono essere montati da un adulto. Devono essere eretti seguendo esattamente le istruzioni di montaggio fornite. La procedura di montaggio viene facilitata se si fa ricorso all'assistenza di un'altra persona. Questa confezione può contenere pezzi piccoli e il suo contenuto, prima del montaggio completo del gioco, non è adatto per i bambini al di sotto di 3 anni di età. Si raccomanda di mettere i pezzi più piccoli in un vassoio o in un recipiente simile per evitare frustrazione e disappunto, o di perderli. Prestare particolare attenzione durante il montaggio del gioco, dato che il processo di fabbricazione può lasciare talvolta spigoli taglienti e pezzetti di metallo sciolti di scarto. Se dovessero per caso mancare dei pezzi, non usare il gioco prima di avere montato i pezzi mancanti di ricambio. Per la linea del Servizio Clienti **tp**, chiamare il numero +44 (0)1299 872804.

2. POSIZIONAMENTO DEI GIOCHI

Non posizionare in alcun caso i nostri giochi su superfici dure, a meno che il terreno sotto il gioco e lo spazio libero circostante raccomandato siano coperti con una superficie di sicurezza (vedere il disegno a pagina 17). Idealmente questo gioco dovrebbe essere posizionato su una superficie erbosa, sabbiosa, o del tipo raccomandato per i giochi, che ricopre tutta l'area libera circostante. Una caduta su superfici dure può provocare serie lesioni personali. I giochi **tp** devono essere posizionati su terreno in pari e lontano dalla casa, da rami sovrastanti, funi per asciugare i panni, cavi elettrici, od altre ostruzioni simili. Installando il complesso da gioco su un terreno in pendenza, può inclinarsi o distorcersi. Ciò sottopone tutte le connessioni e le giunture ad addizionali sollecitazioni che con il tempo ne provocano il cedimento, una condizione questa che non è coperta dalla garanzia.

3. UTILIZZO

A meno che sia indicato altrimenti, i giochi **tp** sono progettati e costruiti per la famiglia all'aperto e l'uso domestico soltanto per essere usati dai bambini di età fra da 12 mesi e 14 anni, e non devono essere usati da altre persone. Un cattivo uso può provocare lesioni personali.

4. SORVEGLIANZA

I bambini devono essere sempre sorvegliati quando si divertono con i giochi **tp**, ed è necessario insegnare loro a non usare i giochi in maniera incorretta o pericolosa. Assicurarsi che i bambini non indossino indumenti sciolti o articoli di gioielleria che possono restare impigliati o agganciati. I bambini non devono indossare caschi per bicicletta quando si divertono con i giochi **tp**.

5. GIOCARE IN CONDIZIONI BAGNATE

In condizioni bagnate, o in presenza di ghiaccio, molte superfici possono diventare scivolose. Quando è molto freddo le labbra, la lingua e la pelle bagnata possono aderire alle parti di metallo, per cui in queste condizioni non si devono lasciare giocare i bambini con questi giochi. Quando ai giochi all'aperto si abbina l'acqua (come ad esempio le piscine basse per bambini piccoli, gli scivoli ad acqua, ecc.) bisogna essere particolarmente attenti ed esercitare stretta sorveglianza.

6. MANUTENZIONE

Come per tutti i giochi, è d'importanza vitale che le attrezzature siano controllate regolarmente e spesso da un adulto. Controllare tutto il gioco almeno una volta al mese, prestando particolare attenzione al sistema di sospensione, alle funi e a tutti gli accessori come bulloni, dadi, attacchi, ecc. Se qualsiasi parte presenta segni di deterioramento o di usura, può essere necessario cambiarla. Mancando di farlo si può provocare il cattivo funzionamento del prodotto e produrre lesioni personali. Se si trova un bordo tagliente o un bullone sporgente, tagliarlo e limarlo fino ad eliminare ogni sporgenza ed asperità. Non lasciare che i bambini usino questo gioco prima che sia stato installato nel modo dovuto e controllato attentamente.

Prodotti in tubo di acciaio zincato - Questa gamma di giochi **tp** è costruita usando tubi zincati ad elettrodeposizione o ad immersione in bagno caldo di zinco. Se appare ruggine sulla loro superficie, rimuoverla usando una spazzola metallica o tela smeriglio grossa, e trattare poi l'area interessata con una vernice di zincatura a freddo come Galvalloy o Polygely. Sono queste due marche ben note, ma sono disponibili prodotti di molte altre marche, ottenibili dalla maggior parte dei negozi di ferramenta o dalle grandi catene di negozi DIY.

7. TELAI LATERALI

Questi devono essere sempre usati insieme ai picchetti forniti. Se i picchetti non offrono supporto sufficiente, si raccomanda di fissarli in posizione con una gettata di calcestruzzo. Non fissare mai nel calcestruzzo le gambe delle intelaiature per altalene.

8. GIOCHI AD OSCILLAZIONE (sedili di altalene, barre ed anelli per trapezi, ecc.)

Le intelaiature delle altalene ed alcune intelaiature per arrampicarsi **tp** usano cuscinetti con boccole di nylon. Gli accessori per altalene devono essere montati su di esse seguendo le istruzioni incluse nel prodotto originale. Nel montare i giochi ad oscillazione, è d'importanza vitale che le parti in movimento non abbiano elementi di metallo in contatto con altre parti metalliche. Insegnare ai bambini a non passare davanti o dietro gli oggetti in movimento, a non fare ruotare od oscillare i sedili delle altalene vuoti, e a non scendere dai giochi ad oscillazione prima che si siano fermati.

9. FUNI (altalene, reti, scale di fune, ecc.)

Con l'andare del tempo queste funi si deteriorano. Ciò può essere riconosciuto dal fatto che le funi diventano di colore chiaro e producono polvere fine quando sono sfregate. Ogni volta che si notano segni di questo genere, mettere fuori uso il gioco in questione. Nei prodotti in cui la fune è unita con un raggrinzamento di alluminio, bisogna cambiare tutto il gruppo.

10. SCIVOLI

Gli scivoli **tp** sono fabbricati con uno stabilizzante per gli UV che ne estende la durata nel tempo. Controllare sempre che lo scivolo non si sia riscaldato eccessivamente al sole prima di lasciarci giocare i bambini. Se lo scivolo è troppo caldo, versarvi sopra dell'acqua fredda fino a renderlo freddo al tatto. Se i bambini vi giocano per lungo tempo, controllare più volte la temperatura dello scivolo.

11. RISCHI E PROCEDURE PER L'ELIMINAZIONE

Non permettere mai che i giochi **tp** siano posizionati od usati vicini al fuoco. Quando diventa necessario disfarsi dei giochi, rimuovere tutti i bulloni e smontarli, tenendoli fuori della portata dei bambini fino a quando possono essere eliminati nel modo dovuto.

Queste istruzioni sono preparate nell'interesse della sicurezza dei bambini e si raccomanda di seguire tutti i consigli ivi contenuti.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE, MANTENIMIENTO Y USO DE LOS JUGUETES *tp*

Lea detenidamente y conserve toda la información adjunta para futuras consultas.

1. INFORMACIÓN SOBRE MONTAJE Y SEGURIDAD

Los juguetes *tp* deben ser montados por un adulto. Deben armarse siguiendo fielmente las instrucciones de montaje, y será más fácil hacerlo con la ayuda de otro adulto. Este paquete puede incluir piezas pequeñas, por lo que no es apropiado para niños menores de 3 años hasta que el juguete esté armado. Recomendamos que coloque las piezas pequeñas en una bandeja o recipiente similar, para evitar la frustración de no saber dónde las ha puesto. Tenga cuidado durante el montaje, ya que tras el proceso de fabricación pueden aparecer a veces bordes afilados y pequeños restos metálicos. Si falta alguna pieza, el juguete no debe usarse hasta que se hayan procurado las piezas de repuesto. El teléfono de atención al cliente de *tp* es: +44 (0)1299 872804

2. EMPLAZAMIENTO

Nuestros juguetes no deben, en ningún caso, colocarse sobre una superficie dura, a menos que el suelo bajo el juguete y la zona libre recomendada estén cubiertos con una superficie segura (consulte el gráfico de la página 17). Lo ideal sería que el juguete se colocara sobre hierba, arena o una superficie de juego recomendada cubriendo la zona libre. Una caída sobre superficie dura puede ocasionar un daño grave. Los juguetes *tp* deben emplazarse en suelo llano y alejado de la casa, ramas de árboles, cuerdas de tender, cables eléctricos o cualquier otro obstáculo de este tipo. Si coloca el juguete en una pendiente, puede hacer que se incline o que "tiemble", lo cual supone una presión extra en todas las juntas y conexiones que, con el tiempo, hará que se caigan. Esto no está cubierto por garantía alguna.

3. USO

Los juguetes *tp* están diseñados y fabricados para familiar y doméstico en el exterior para niños de 12 meses y 14 años, a menos que aparezca otra indicación, y no deben ser usados por personas de otras edades. El uso inapropiado de estos productos puede causar daños personales.

4. SUPERVISIÓN

Mientras jueguen con los juguetes *tp*, los niños deben ser supervisados, y se les debe advertir que no deben usarlos de un modo inadecuado o peligroso. Asegúrese de que no llevan prendas muy amplias o adornos que se puedan enganchar. No deben llevar cascos de ciclista cuando juegan con juguetes *tp*.

5. JUGAR CON HUMEDAD

Muchas superficies pueden volverse resbalosas con la humedad o el hielo. Los labios, la lengua y la piel húmeda pueden pegarse al metal si hace mucho frío. Por lo cual, en este tiempo, no se debe permitir que los niños jueguen con el juguete *tp*. Se debe prestar un mayor cuidado y una mayor supervisión cuando se combina el agua (por ejemplo, una piscina inflable, toboganes acuáticos, etc.) con los juegos al aire libre.

6. MANTENIMIENTO

En el caso de todos los juguetes, es de suma importancia que el equipo sea revisado con bastante regularidad por un adulto. El juguete completo debería ser revisado al menos una vez al mes, prestando especial atención al sistema de suspensión, las cuerdas, y todos los accesorios, tornillos, tuercas, argollas, etc. Si alguna pieza presenta señales de desgaste o rotura, puede que necesite ser reemplazada. De no hacerlo, puede que el producto deje de funcionar correctamente y que cause un daño. Si encuentra un borde afilado o un tornillo que sobresale, córtelo y límelo hasta que no sobresalga y quede liso. No se debe permitir que los niños usen el juguete hasta que esté instalado y haya sido revisado.

Productos tubulares galvanizados - Los juguetes *tp* de esta gama están fabricados con tubos galvanizados con un baño de cinc o un baño de calor. Si aparece óxido en la superficie, debe quitarse con un cepillo de alambre o con papel de lija grueso, y se debe tratar la zona con una pintura de galvanización en frío, como Galvafruid o Polygely. Estas son dos marcas conocidas, pero hay otras marcas de pintura a la venta en la mayoría de las tiendas de pintura y de bricolaje.

7. ESTRUCTURAS DE LOS COLUMPIOS

En estas estructuras, siempre deben utilizarse las estacas que se facilitan. Si no proporcionan una sujeción suficiente, recomendamos que las fije con hormigón. Nunca fije las patas de un columpio con cemento.

8. JUGUETES DE COLUMPIAR (columpios de asiento, barras y lanzamientos de trapecio, etc.)

Las estructuras de los columpios *tp* y algunas estructuras de escalada emplean cojinetes de nylon. Los accesorios de los columpios deben instalarse en los mismos siguiendo las instrucciones originales del producto. Cuando se instalan los juguetes de columpiar, es de suma importancia que las piezas móviles metálicas no tengan contacto entre sí. Se debe advertir a los niños que no deben pasar por delante o por detrás de los columpios, ni retorcer o balancear los asientos vacíos, ni bajarse de ellos cuando están en movimiento.

9. CUERDAS (columpios, redes, escaleras de cuerdas, etc.)

Estas cuerdas se desgastarán con el tiempo. Esto se nota cuando la cuerda pierde color y suelta un polvo fino al frotarla. Cuando aparezca alguno de estos síntomas, no se debe usar el juguete. Los productos en los que las cuerdas estén unidas a una junta de aluminio, deberán ser reemplazados completamente.

10. TOBOGANES

Los toboganes *tp* están fabricados con un estabilizador ultravioleta que les prolonga la vida. Compruebe siempre que el tobogán no está recalentado por el sol antes de dejar que los niños jueguen con él. Si el tobogán está caliente, derrame agua fría por encima hasta que se enfríe. Si se usa durante un tiempo prolongado, revise la temperatura del tobogán varias veces.

11. PELIGRO DE INCENDIO Y CÓMO TIRAR EL JUGUETE

Nunca permita colocar o usar un juguete *tp* cerca del fuego. Llegado el momento de tirar el equipo, retire todos los tornillos y desmóntelo. Guárdelo fuera del alcance de los niños hasta el momento de deshacerse del mismo.

Estas instrucciones se facilitan para la seguridad del niño. Le rogamos que siga nuestros consejos.



ANLEITUNG ZUR MONTAGE, WARTUNG UND GEBRAUCH VON **tp** SPIELGERÄT

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur Information, bzw. für Wartungsarbeiten und Ersatzteilbeschaffung auf.

1. MONTAGE

Dieses Spielgerät muß von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Befolgen Sie dabei genau die Bauanleitung. Dieser Artikel enthält Kleinteile und ist daher nur nach der kompletten Montage für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Bitte achten Sie auf scharfkantige Bohrungen und Späne, die unter Umständen in der Herstellung dieses Spielgerätes anfallen können. Sollten Einzelteile fehlen, so darf das Spielgerät nicht benutzt werden. Bitte sorgen Sie dafür, daß die notwendigen Ersatzteile montiert werden. Sie können Einzelteile beim **tp** Kundenservice unter +44 (0) 1299 872804 bestellen.

2. STANDORT

Unsere Spielgeräte dürfen unter keinen Umständen auf hartem Untergrund (Asphalt oder Beton) aufgestellt werden und sollte ebenerdig sein. Der Standort muß so gewählt werden, daß ausreichende Sicherheitsabstände gewährleistet sind (siehe Zeichnung auf Seite 17).

3. VERWENDUNGSBEREICH

Dieses Spielgeräte dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden, d.h. als Kinderspielgerät im ausschließlich privaten Garten für eine dem Gerät angemessene Anzahl von Kindern Von 12 Monaten bis 14 Jahre alt. Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. **tp** Activity Toys übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus nicht zweckgemäßen Gebrauch entstehen.

4. BEAUFSICHTIGUNG

Kinder sollten nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen mit **tp** Spielgeräten spielen und sollten über den zweckmäßigen Gebrauch unterrichtet werden. Wir empfehlen, daß Kinder keine lose Kleidung oder Schmuck beim Spielen tragen, außerdem dürfen keine Fahrradhelme getragen werden.

5. WETTEREINFLÜSSE

Achten Sie darauf, daß unser Spielzeug, vor allem die Plastik- und Metallteile, ganzjährig allen Wetterbedingungen ausgesetzt ist. Stellen Sie sicher, daß unter widrigen Bedingungen nicht mit dem Spielgerät gespielt wird.

6. SPIELEN MIT WASSER

Beim Spielen in Verbindung mit Wasser (Planschbecken, Wasserrutsche, usw.) sollte besondere Vorsicht geboten sein, da das Spielgerät sehr rutschig werden kann.

7. WARTUNG

Es ist für Spielzeug im allgemeinen notwendig, daß Kleinteile und Verbindungen von einem Erwachsenen in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Führen Sie in monatlichen Abständen, dem Spielbetrieb angemessen, regelmäßige Kontrollen aller Schraub- und anderen Verbindungen durch. Ein nicht angemessenes Überprüfen des Zustandes, kann die Lebensdauer des Spielgerätes verringern und die Sicherheit Ihrer Kinder gefährden. Verschlossene Teile sollten frühzeitig ersetzt werden. Zink galvanisierte Teile können unter Umständen Roststellen aufweisen. Sie sollten diese mit einer Drahtbürste behandeln und mit ungiftiger Schutzfarbe überstreichen.

8. SCHAUKELGESTELLE

Bitte sorgen Sie dafür, daß unsere Schaukelgestelle immer in Verbindung mit den entsprechenden Bodenankern verwendet werden. Sollten die Bodenanker nicht ausreichenden Halt gewähren, müssen Sie die Anker einbetonieren. Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen an den **tp** Kundenservice unter +44 (0) 1299 872804.

9. SCHAUKELSITZE

Bei der Montage von Schaukelsitzen muß darauf geachtet werden, daß unter keinen Umständen Metallteile aufeinander reiben. Kinder müssen unterwiesen werden, nicht hinter oder vor bewegenden Schaukeln zu spielen.

10. SEILE

Seile werden sich durch Gebrauch abnutzen. Es ist daher notwendig, alle Seile in angemessen Abständen nach Funktion und Verschleiß hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen.

11. ENTSORGUNG

Bevor Sie Ihr Gerät entsorgen, entfernen Sie alle Schraubverbindungen und lagern es so, daß Kinder keinen Zugriff auf einzelne Teile haben.

GB

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY, MAINTENANCE AND USE OF *tp* TOYS

Please read carefully and keep all enclosed information for future reference.

1

1. ASSEMBLY AND SAFETY INFORMATION

tp toys must be assembled by an adult. They must be erected exactly in accordance with the assembly instructions. Enlisting the aid of a helper will make assembly easier. This pack may contain small parts and is not suitable for children under 36 months until fully assembled. We recommend that you place small parts on a tray, or something similar, to prevent the frustration and disappointment of mislaying them. Please take care during assembly as the manufacturing process can sometimes result in the occasional sharp edge and small pieces of waste metalwork. Should there be any missing parts, the toy must not be used until replacement parts have been fitted - the *tp* Customer Services line is +44 (0)1299 872804.

2. SITING

Under no circumstances should any of our toys be positioned on a hard surface, unless the ground under the toy plus the recommended freespace area is covered with a safety surface (please refer to diagram on page 17). The toy should ideally be sited with grass, sand or a recommended play surface covering the freespace area. **A fall onto a hard surface can result in serious injury.** *tp* toys should be sited on level ground away from the house, overhanging branches, laundry lines, electrical wires or any other similar obstruction. Installing your playset on sloping ground can cause it to lean or 'rack.' This puts additional stress on all the connections and joints and in time will cause them to fail. This is not covered by any guarantee.

3. USAGE

tp toys are designed and made to be used by children aged between 12 months and 12 years, unless otherwise stated, and must not be used by anybody else. *tp* toys are designed for family outdoor domestic use only.

4. SUPERVISION

Children should always be supervised while they are playing on *tp* toys and should be instructed not to use the toy in an inappropriate or hazardous manner. Make sure they do not wear loose-fitting clothing or jewellery that can catch or snag. Children should not wear cycle helmets while playing on *tp* toys.

5. PLAYING IN WET CONDITIONS

Many surfaces can become slippery in wet or icy conditions. Lips, tongues and wet skin can stick to metalwork in very cold weather. Therefore, in these conditions children must not be allowed to use the toy. Extra caution and supervision is required when combining water (eg. paddling pools, aqua slides, etc.) with outdoor play.

6. MAINTENANCE

With all toys it is vital that the equipment is checked **regularly** and **often** by an adult. The complete toy should be checked at least once a month, and particular attention should be paid to the suspension system, ropes, and all fittings, bolts, nuts, and shackles, etc. If any parts exhibit signs of wear and tear, they may need to be replaced. Failure to do this may result in the product malfunctioning and causing injury. If a sharp edge or protruding bolt is found, saw and file it down until flush and smooth. Children must not be allowed to use the toy until properly installed and checked.

Galvanised tubular products - This range of *tp* toys is made from either zinc-coated or hot-dipped galvanised tubing. If surface rust appears it should be removed with either a wire brush or coarse sandpaper, and the area treated with a cold galvanising paint such as Galvafruid or Polygalv. These are two well-known names, although other makes of paint are available from most hardware or DIY stores.

7. SWING FRAMES

These must always be used with the stakes provided. If the stakes do not give enough hold, we recommend that you concrete them in place. **Never set the legs of a swing frame in concrete.**

8. SWINGING TOYS (Swing Seats, Trapeze Bars & Rings, etc.)

tp swing frames and some climbing frames employ nylon bush bearings. Swing accessories should be fitted to these in accordance with the original product instructions. When fitting swinging toys it is vital that moving parts have no metal to metal contact. Children should be instructed not to pass in front of or behind moving items, not to twist or swing an empty swing seat, and not to get off a swinging toy when it is in motion.

9. ROPES (Swings, Nets, Rope Ladders, etc.)

These ropes will degrade over time. This can be recognised by the rope becoming pale in colour and giving off a fine powder when rubbed. When either of these signs appears, the toy should be withdrawn from use. Products where the rope is joined with aluminium crimp will need to be completely replaced.

10. SLIDES


tp slides are manufactured with a UV stabiliser which prolongs their life. Always check that the slide is not hot from the sun before allowing children to play. If the slide is hot, pour cold water down the slide until it feels cool to touch. Check the slide several times during extended play.

11. FIRE RISKS AND DISPOSAL

Never allow *tp* toys to be placed or used near a fire. When it becomes necessary to dispose of your equipment, remove all bolts and disassemble. Store out of the reach of children until it can be properly disposed of.

These instructions are issued in the interest of child safety, and we do ask you to follow our advice.

2

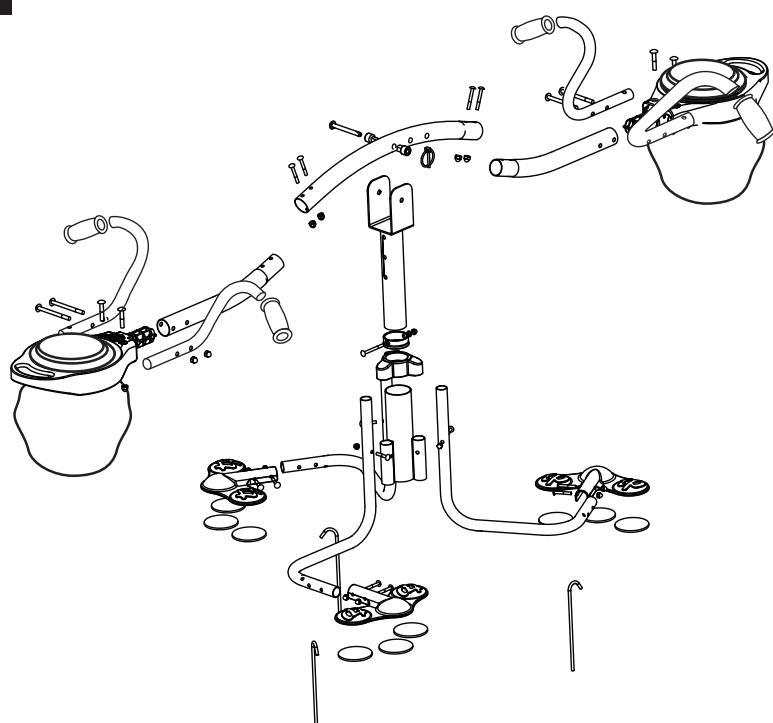

Contents - Please Check


Contenu - Veuillez Vérifier

Siete Pregati di Controllare il Contenuto



Verifique El Contenido

Inhalt - Bitte Überprüfen

Bolt Tightening Guide

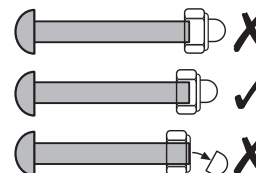


Tools - Supplied:


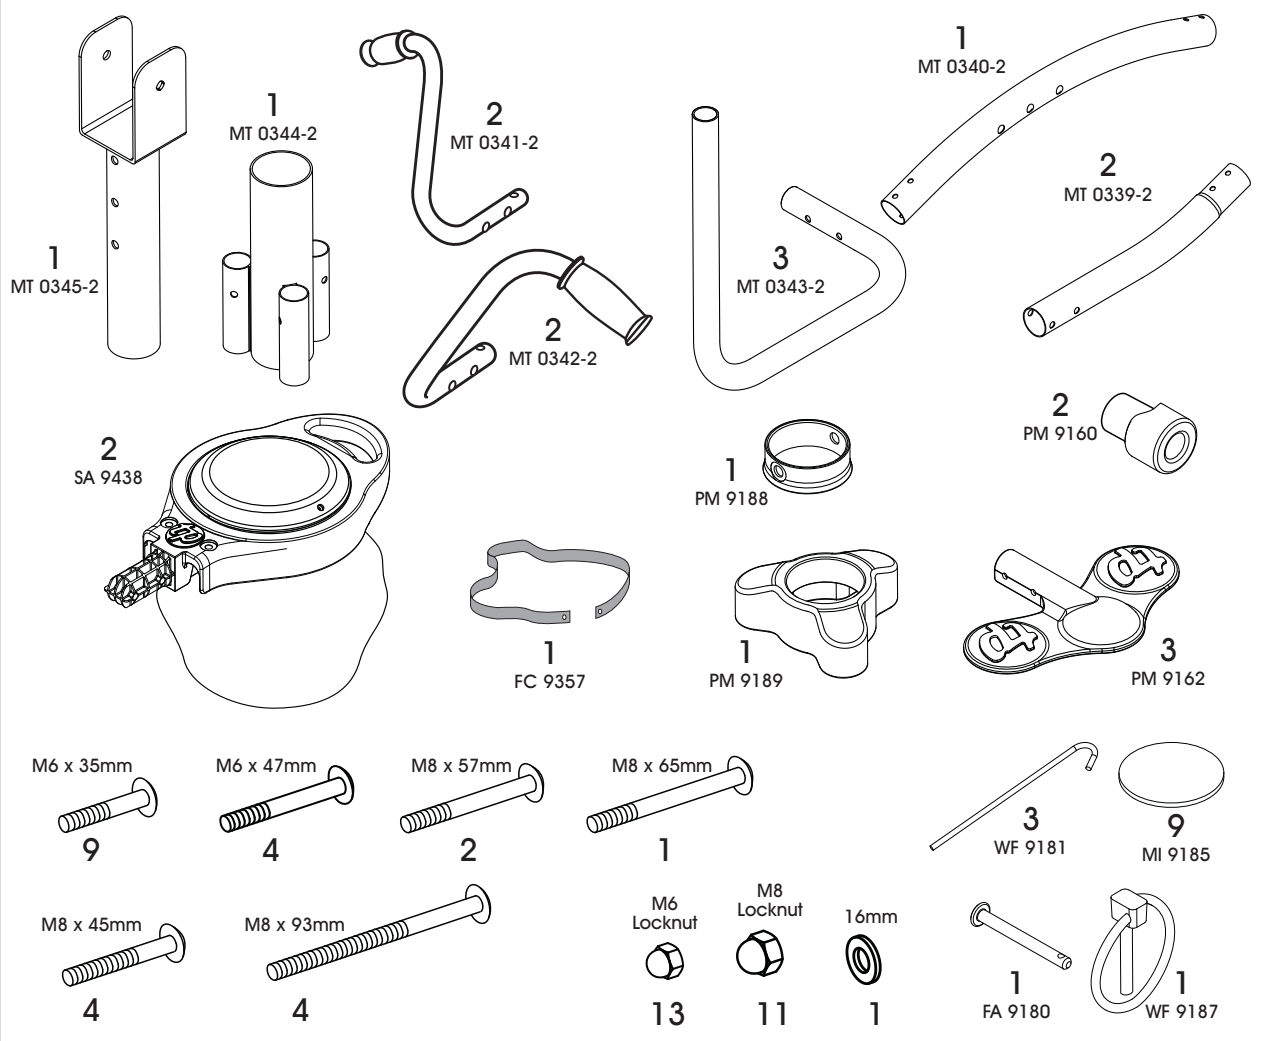
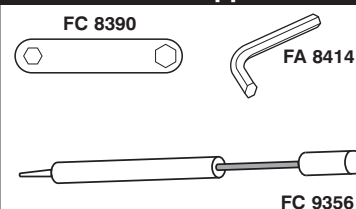


3

2
SA 9438

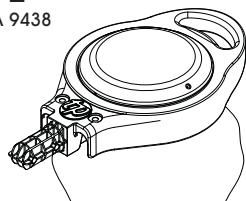


2
MT 0339-2

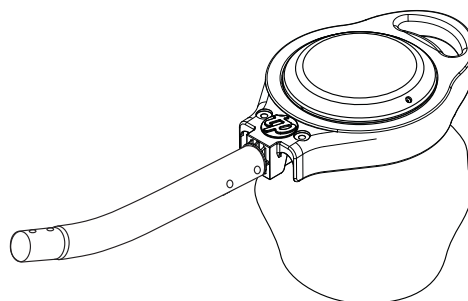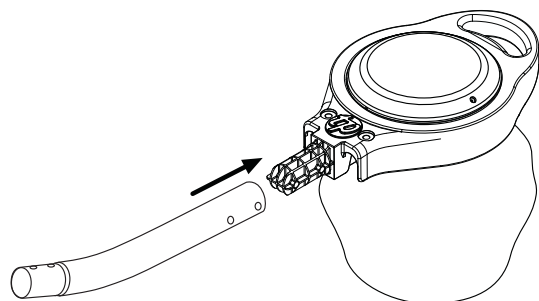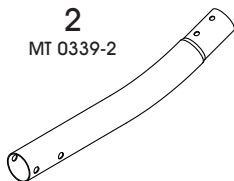


4

2
MT 0341-2

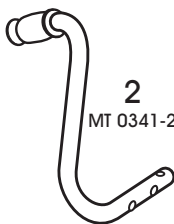

2
MT 0342-2

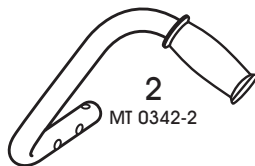

8
M8
LOCKNUT









M8 x 45mm
4





M8 x 93mm

4

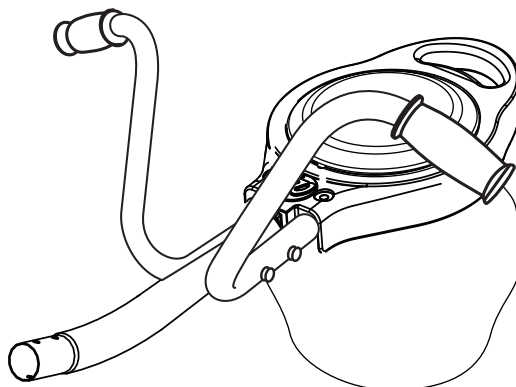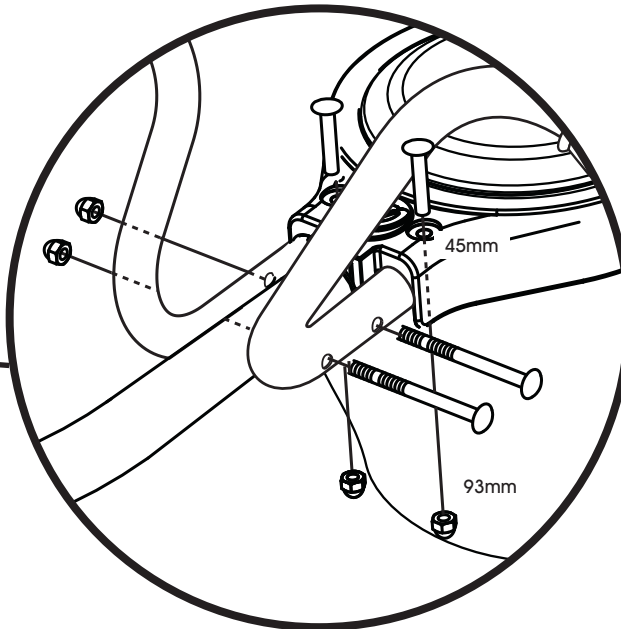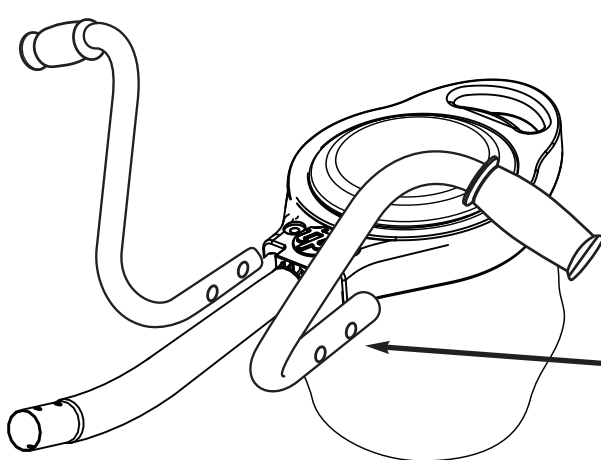

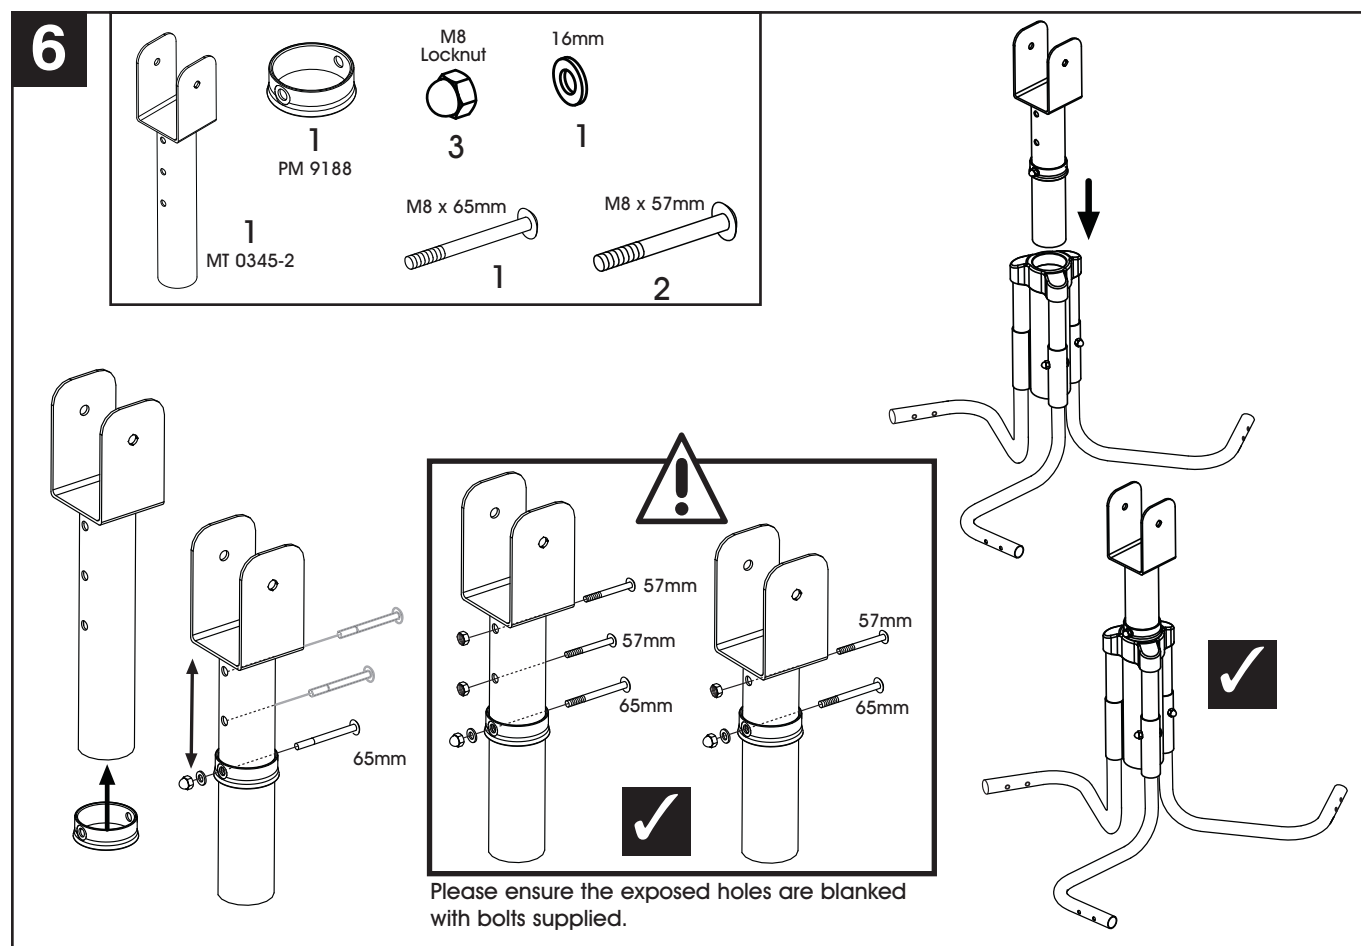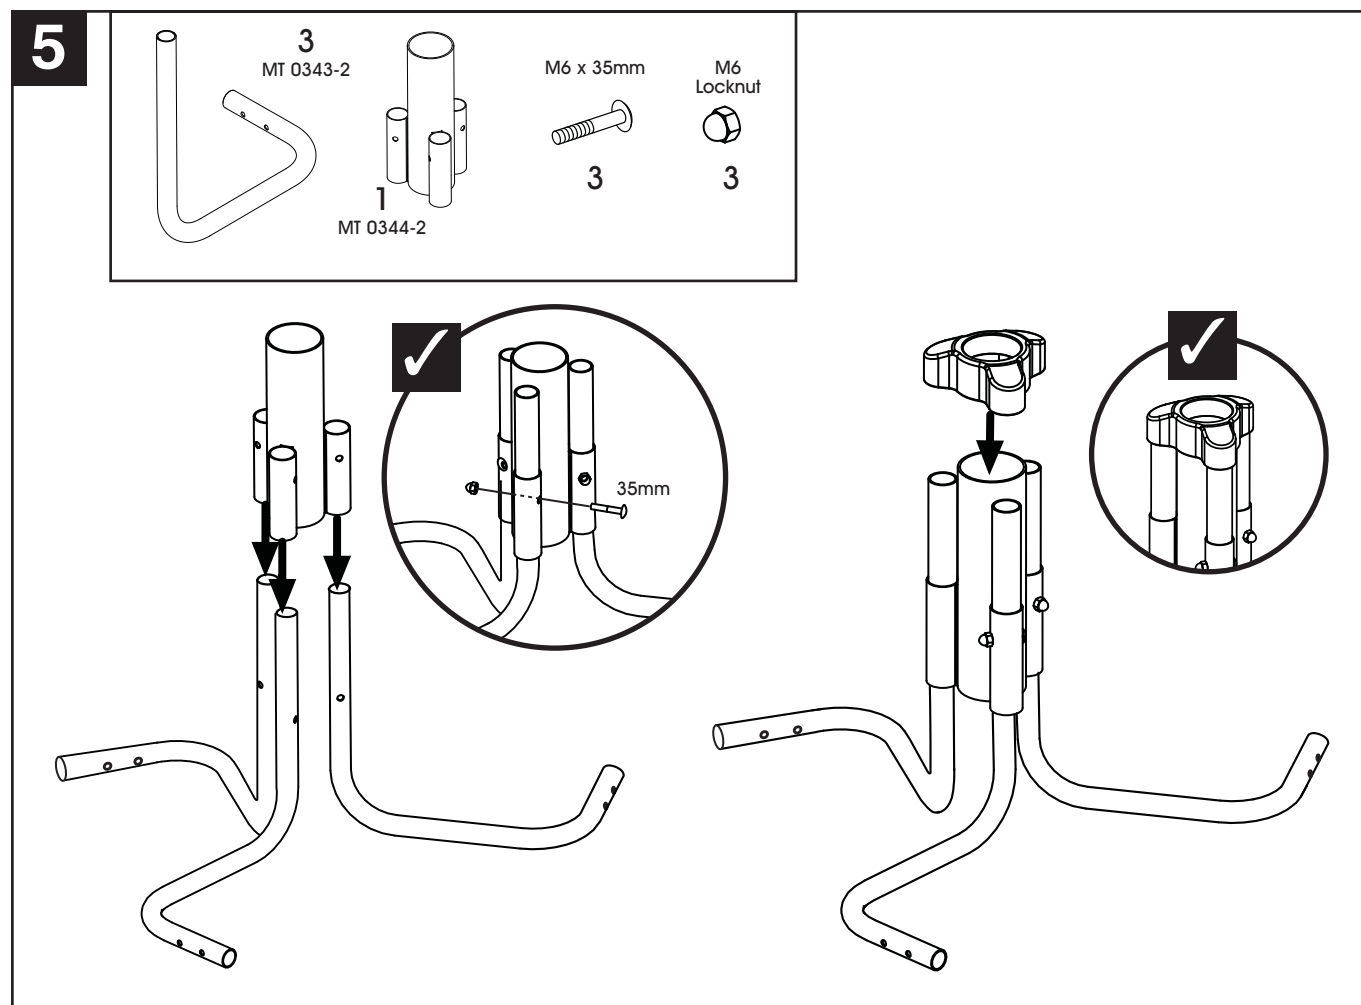

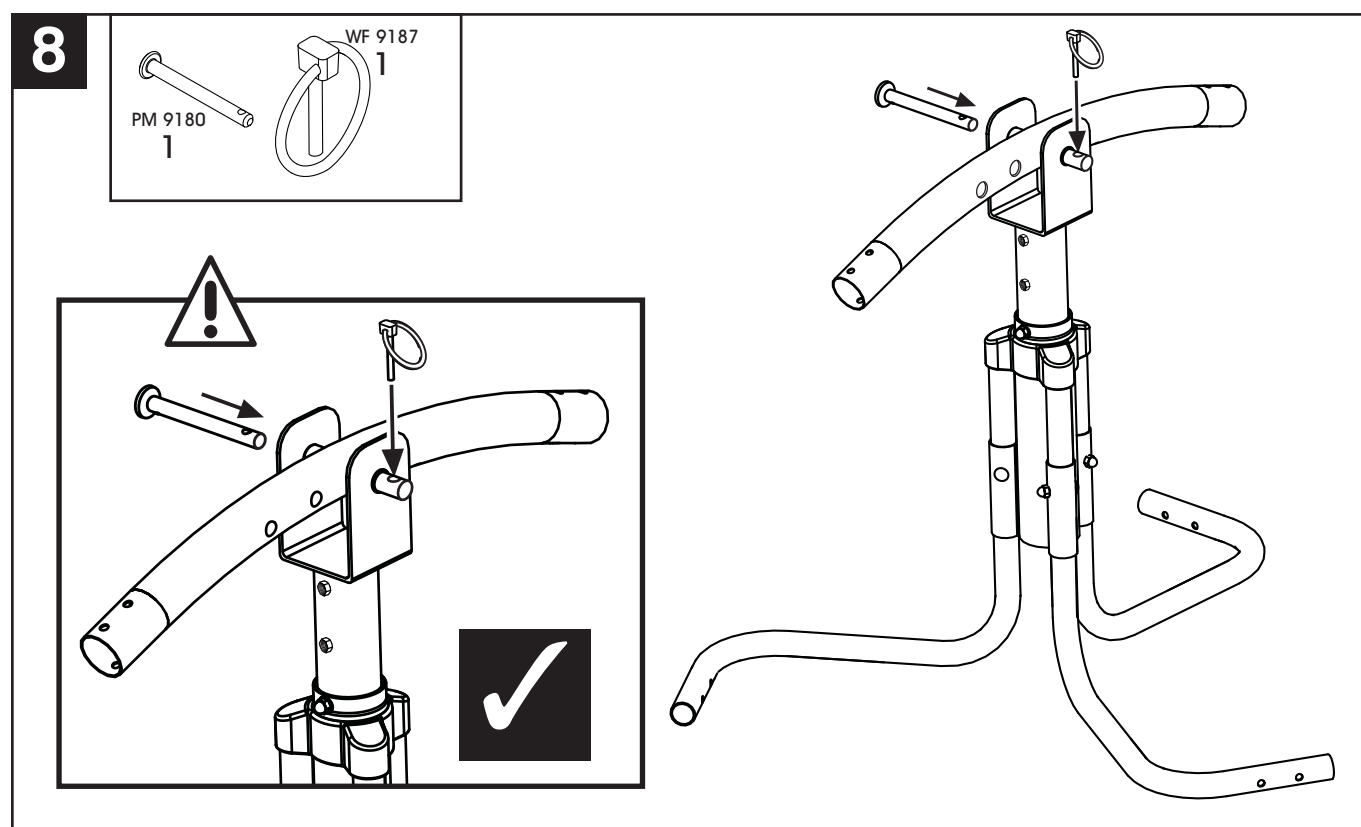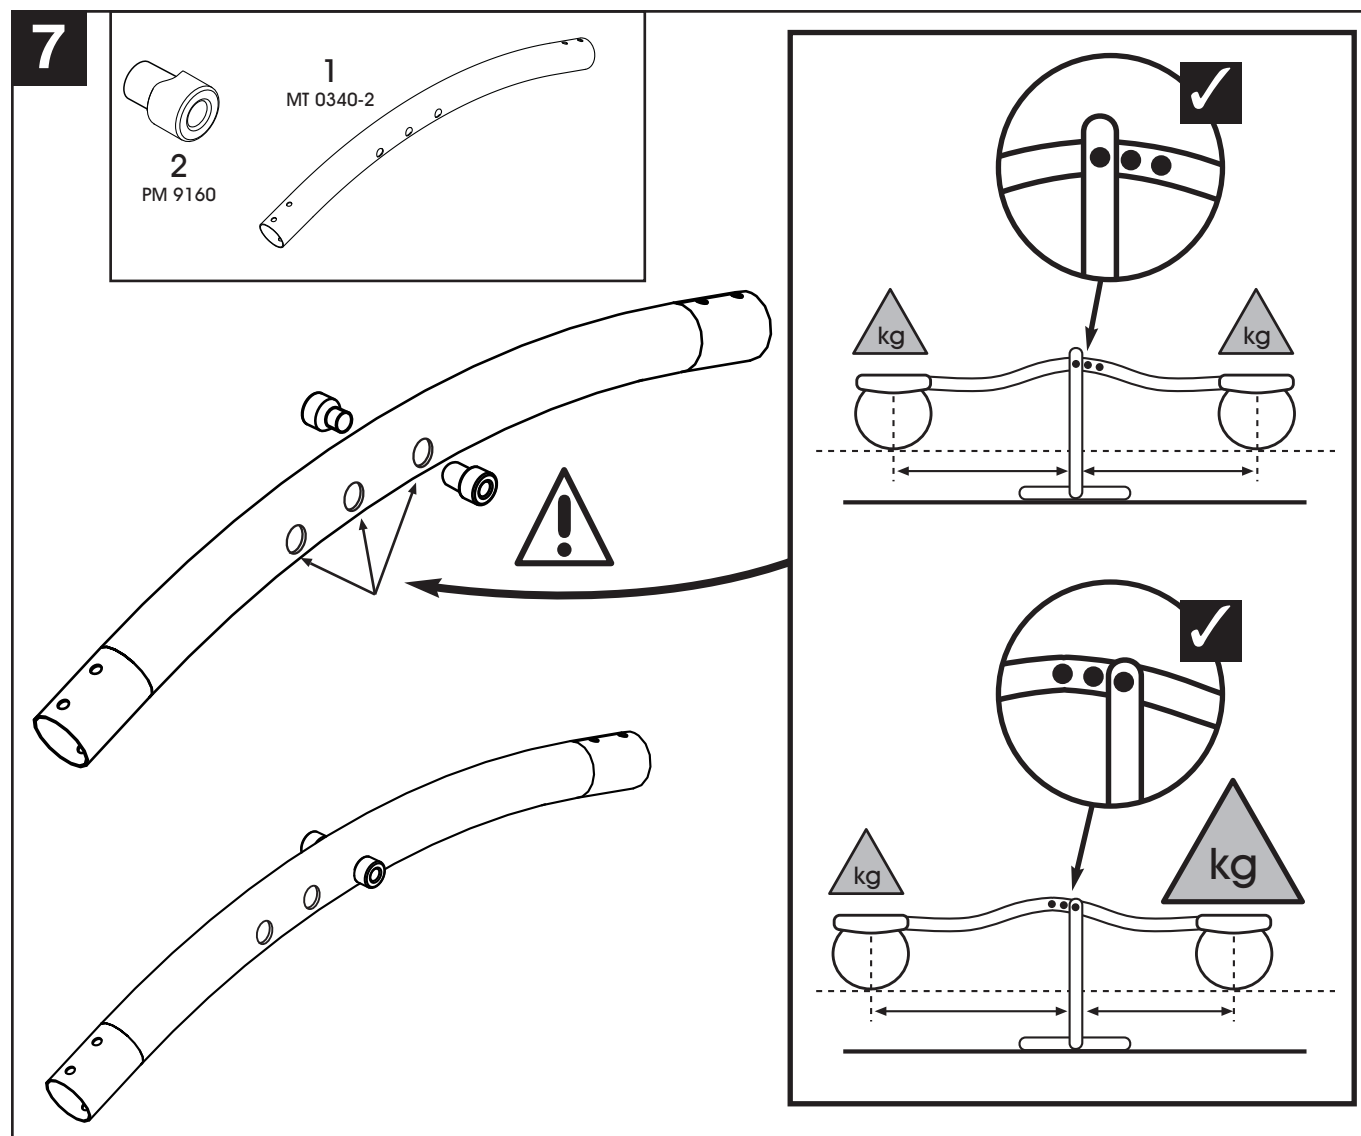

9




Required for indoor use only.

Uniquement pour un usage à l'intérieur.

Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso in interni.


Sólo necesario para uso en el interior.

Nur zur Benutzung im Haus erforderlich.

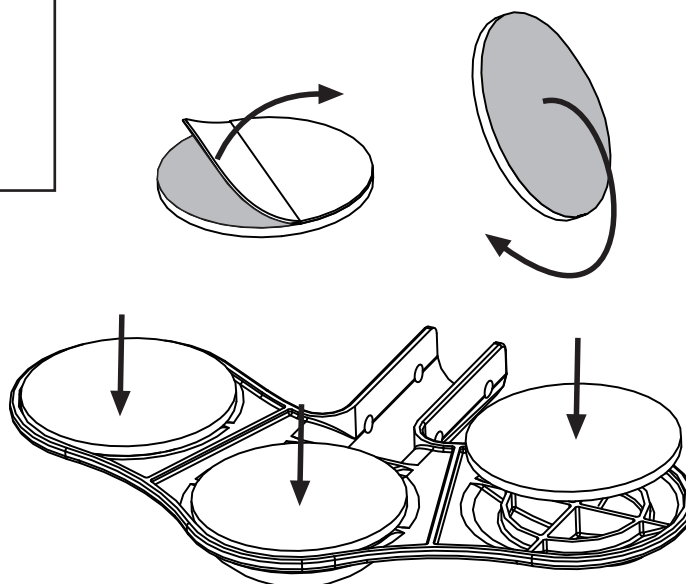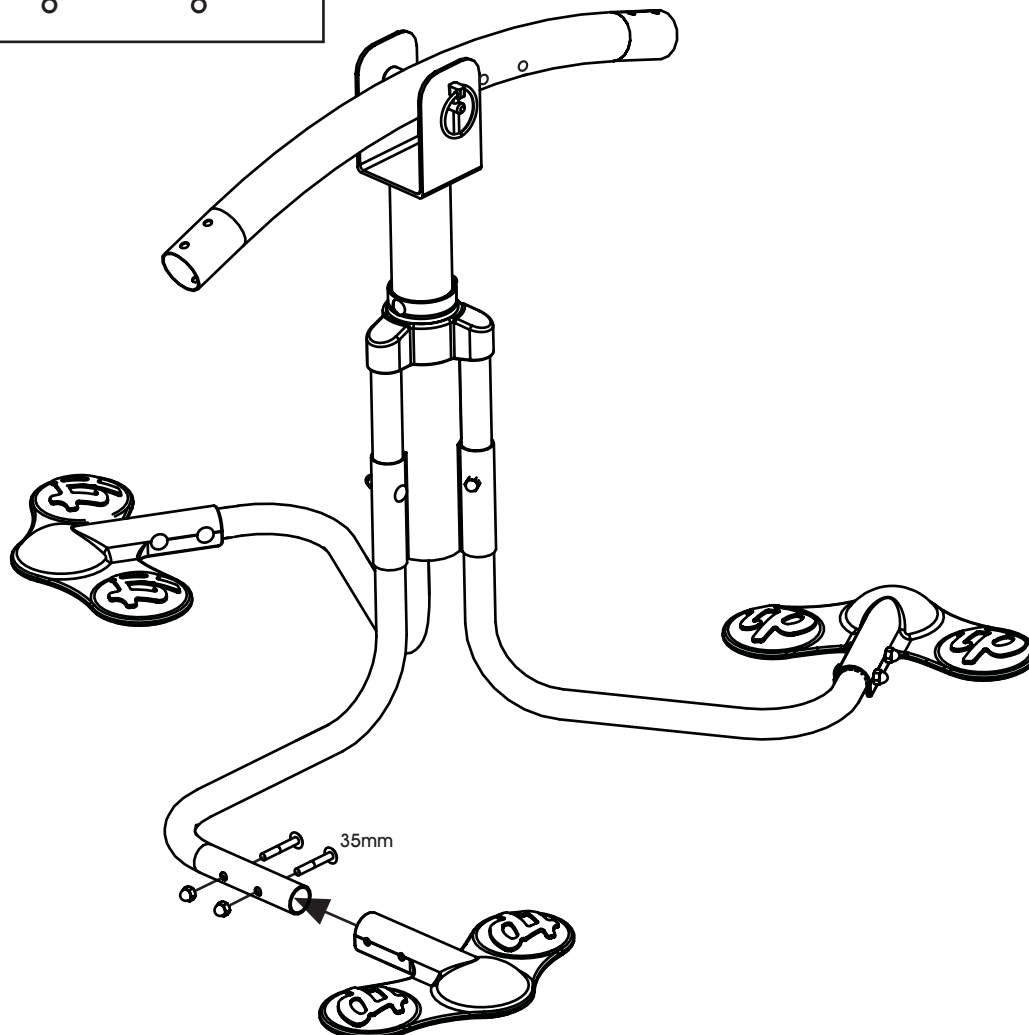
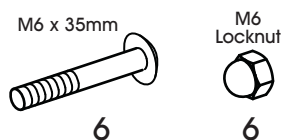
**10**

Spiro Hop

11

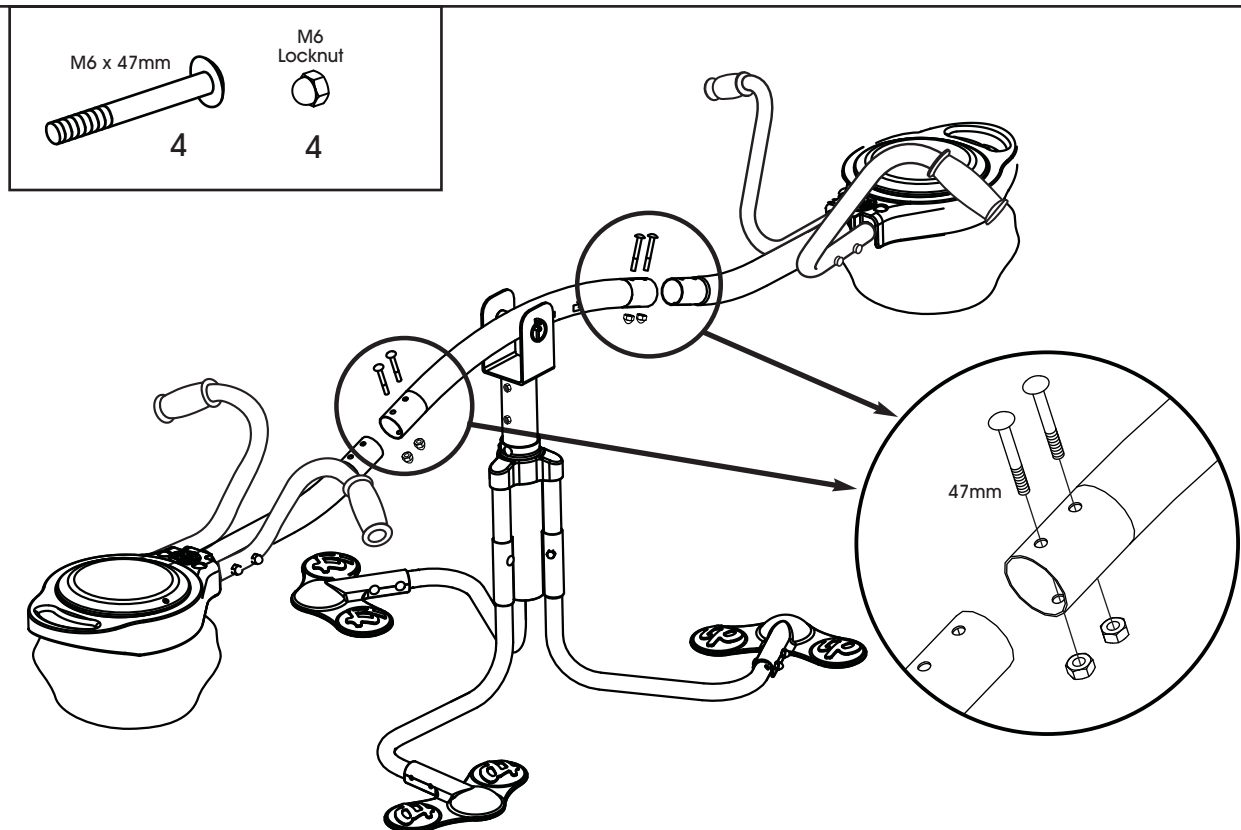

12

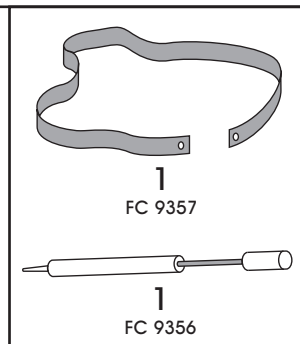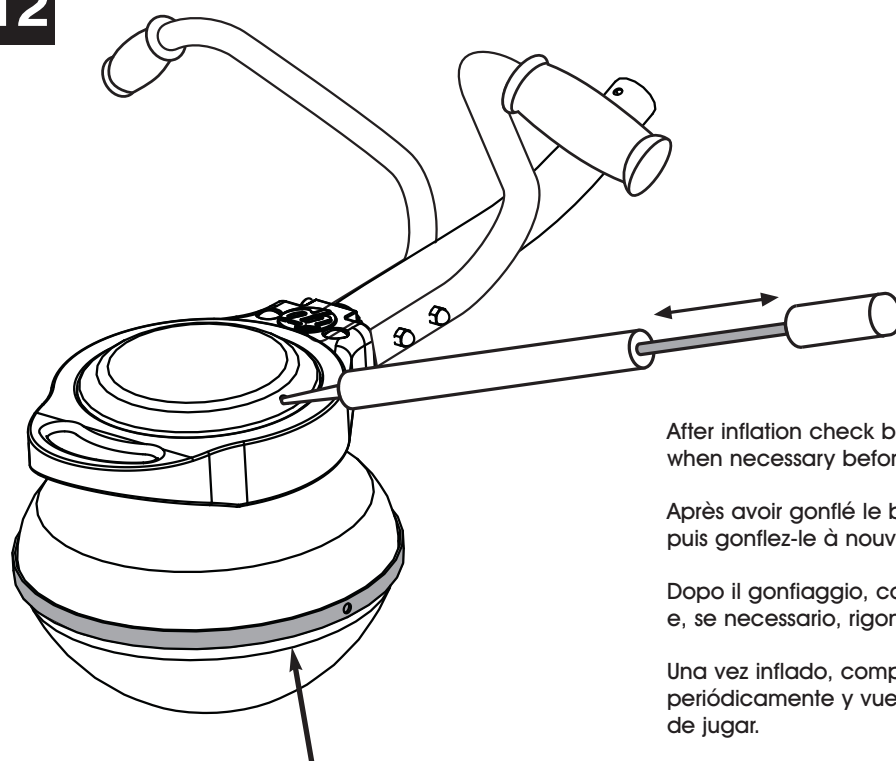


After inflation check ball at regular intervals and re-inflate when necessary before play.


Après avoir gonflé le ballon, vérifiez-le à intervalles réguliers, puis gonflez-le à nouveau si nécessaire avant de jouer.

Dopo il gonfiaggio, controllare il pallone a intervalli regolari e, se necessario, rigonfiarlo prima di giocare.

Una vez inflado, compruebe el estado del balón periódicamente y vuelva a inflarlo cuando haga falta antes de jugar.

Ball nach dem Aufblasen regelmäßig prüfen und falls nötig vor dem Spielen wieder aufblasen.

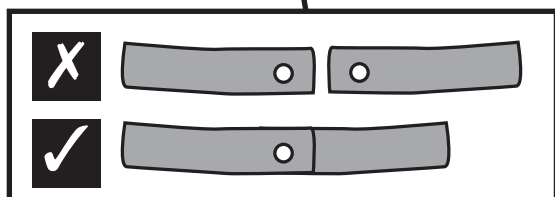

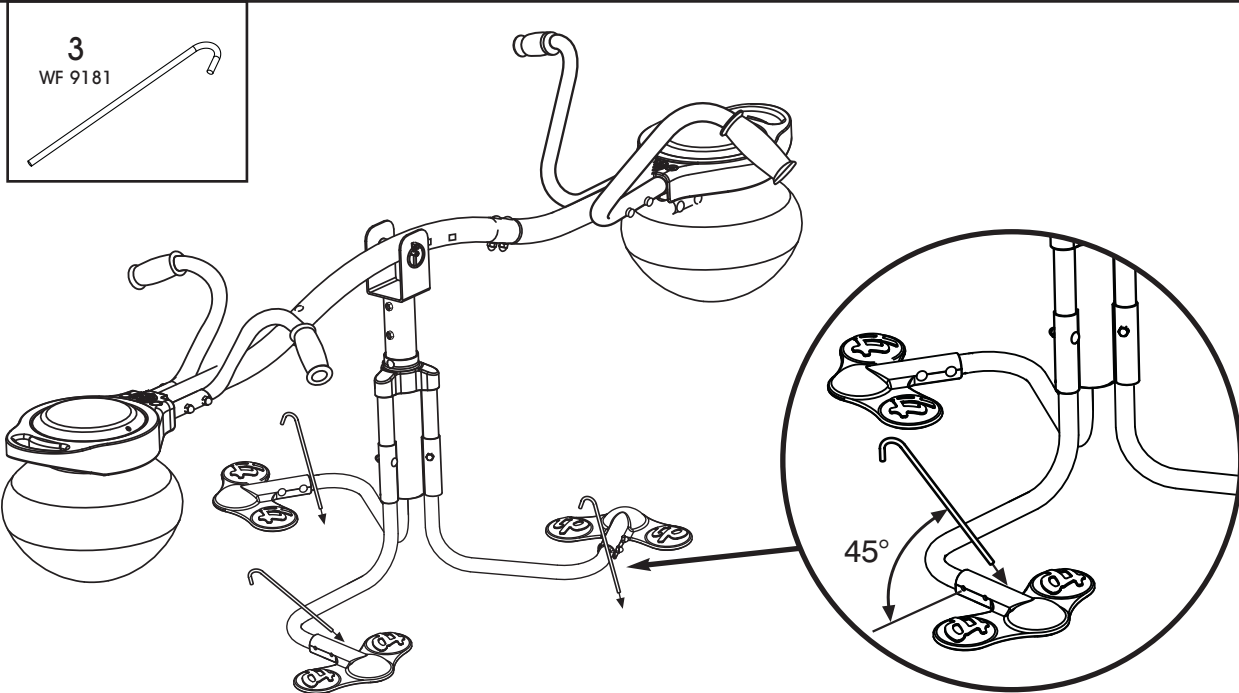13

WARNING: Children **MUST** not use the equipment until properly installed


Anchors supplied must be fitted. The Anchors should be inserted into the ground at 45 degree angle. As shown.

This is to prevent the Toy from Tipping, overturning, or lifting of the support members during anticipated use.

All Anchoring devices **MUST** be placed below the level of the playing surface to prevent tripping or injury resulting from a fall.

If there is sandy soil please ensure Anchors are concreted into the ground.

14

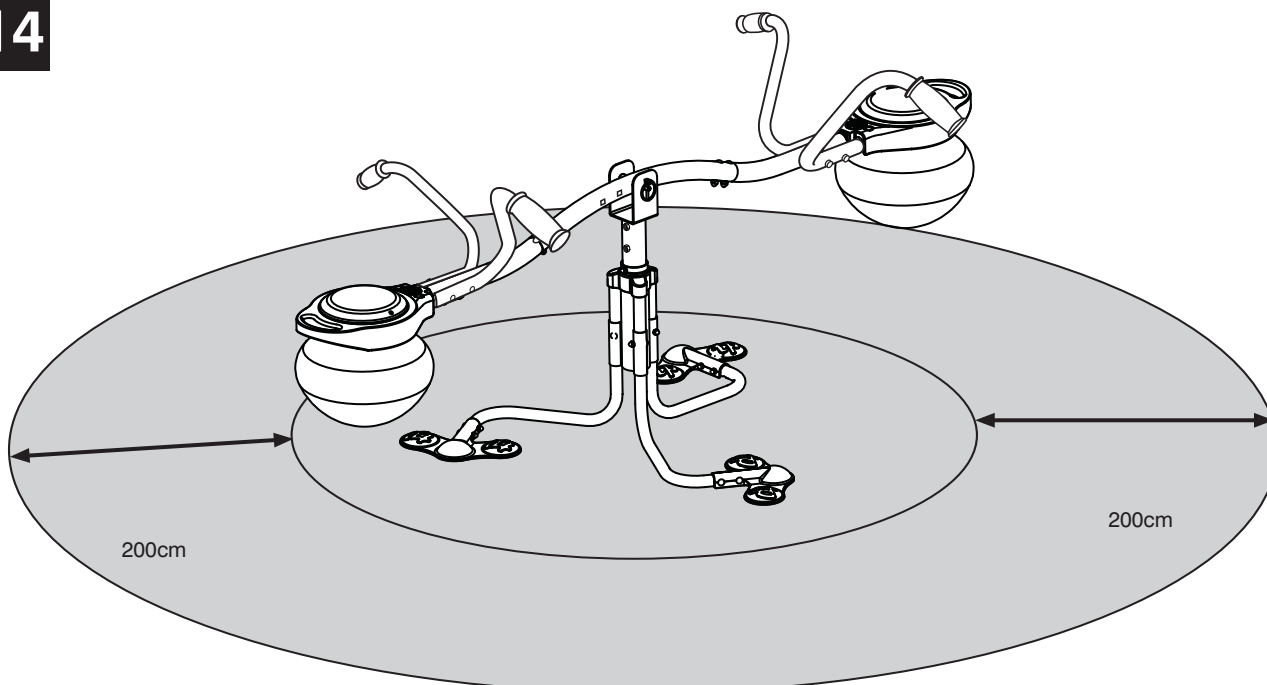**Recommended Free Space:**

This product requires a level ground surface of 91cm x 91cm for a Safe Play Area.

The Safe Play Area refers to the zone extending 200cm beyond the toy on all sides, including the space above the toy. The Safe Play Area must be free from all structures, landscaping, trees and branches, rocks, wires, sprinkler heads and other similar obstacles to safe play. Children can be seriously injured running or colliding into such obstacles.

Aire de sécurité recommandée: L'aire de sécurité se réfère à la zone située dans un rayon de 2 m tout autour du jeu, y compris l'espace situé au-dessus de ce dernier. L'ajout d'accessoires est susceptible d'étendre cette aire de sécurité. La surface au sol doit être bien plane. Installé sur un terrain en pente, ce jeu pourra pencher ou s'endommager. Les composants seront alors soumis à des tensions plus importantes, ce qui risque de diminuer leur durée de vie. L'aire de sécurité ne doit pas comporter de structures, aménagements paysagers, arbres et branches, pierres, câbles, têtes d'arrosage ou autres obstacles susceptibles d'empêcher les enfants de jouer en toute sécurité. Les enfants pourraient heurter ces obstacles en courant ou en se balançant et ainsi se blesser grièvement.

Area di gioco sicura raccomandata: L'Area di giuoco sicura si riferisce alla zona che si estende per 2 m su tutti i lati oltre l'insieme da gioco, incluso lo spazio al di sopra dell'apparato. Gli accessori aggiuntivi possono estendere le dimensioni dell'Area di gioco sicura. La superficie del terreno deve essere in pari. Installando l'insieme da gioco sul terreno in pendenza, può inclinarsi o 'stirarsi'. Ciò sottoporrebbe tutti i componenti a sforzo addizionale, e potrebbe comprometterne la durata. L'Area di gioco sicura deve essere libera da strutture, variazioni del terreno, alberi e rami, pietre, fili metallici, testine per annaffiare e tutto quanto esporrebbe a rischio la sicurezza del gioco. Correndo contro questi ostacoli, o urtandovi durante l'oscillazione, i bambini potrebbero ferirsi seriamente.

Área Segura de Juego recomendada: El Área Segura de Juego se refiere a la zona que se extiende hasta 2m desde los juegos todo alrededor, incluyendo el espacio encima del aparato. Accesorios adicionales pueden aumentar el tamaño del Área Segura de Juego. La superficie del suelo debe ser uniforme. Si instala sus juegos sobre un terreno con declive, har que se inclinen o se "arruinen". Esto coloca tensión adicional sobre todos los componentes y puede acortar su vida útil. El Área Segura de Juego debe estar libre de todo tipo de estructuras, arquitectura paisajista, árboles y ramas, rocas, cables, boquillas de aspersores y cualquier otro elemento que pueda obstaculizar el juego seguro.

Los niños pueden herirse gravemente con estos obstáculos al correr o columpiarse.

Empfohlene sichere Spielfläche: Die sichere Spielfläche erstreckt sich an allen Seiten 2 m über das Spielgerät hinaus, einschließlich Raum über dem Gerät. Zubehör kann die sichere Spielfläche erweitern. Der Boden muss eben sein. Wenn Sie das Spielgerät auf einem Hang installieren, kann es sich lehnen oder verziehen. Dadurch werden alle Teile zusätzlicher Last ausgesetzt, was zu verkürzter Lebensdauer führen kann. Im sicheren Spielraum darf sich nichts befinden, das sicheres Spielen behindern könnte wie z.B. Aufbauten, Gärten, Bäume oder Büsche, Steine, Draht, Rasensprinkler oder ähnliches. Wenn Kinder in solche Hindernisse hineinlaufen oder -schaukeln, können sie sich schwer verletzen.

Register your new TP product on-line now at www.tptoys.com/productregistration

For a chance to win £200 of TP products in our next quarterly on-line guarantee registration draw.
Immediate access to TP products updates and offers.

TERMS AND CONDITIONS

Each quarter one prize of £200 worth of TP products will be won. Your on-line purchase registration will be entered in the next available quarterly draw only. Postal registrations will not be included. No cash alternative is available in any circumstances.

Open to all TP purchasers who are aged over 18 years who register their new TP product on-line except employees of TP Activity Toys. The winners will be notified in writing within four weeks of the draw. No correspondence will be entered into. A list of winners is available on request 6 weeks after every draw by contacting TP at the address given below. TP Activity Toys reserve the right to alter, amend, or otherwise change the terms of the Prize Draws in the interest of the consumer without prior notification. This promotion is being run by TP Activity Toys (Tube Plastics Ltd), Severn Road, Stourport on Severn, Worcestershire DY13 9EX

Alternatively, complete the form opposite and place in an envelope addressed to TP Activity Toys, Severn Road, Stourport on Severn, DY13 9EX England. Please remember a stamp. Remember however, that you must register on-line to enter our prize draw.

Data Protection

TP will not pass your personal information to anyone else. If you would like to receive information on TP please tick the appropriate box.

☐ by email

☐ by post

Product Registration Form

☐ Mr. ☐ Mrs ☐ Miss ☐ Ms

First name:..... Surname:

E-mail:

Address:

.....Postcode:

Tel:

Product(s) purchased..... TP Product no. No of children:

..... TP Dates of birth:

..... TP

..... TP

..... TP

..... TP

Name of retailer:.....Date of Purchase:

Guarantee

Thank you for purchasing one of our quality products.

UK and Republic of Ireland

This product carries a **Lifetime Guarantee** against rust causing failure.

One Year Guarantee against any defect in materials or workmanship.

Outside the UK and Republic of Ireland

This product carries a **One Year Guarantee** against any defect in materials or workmanship.

TP guarantee to you the original retail purchaser that your new activity toy will be free from defect in the material and workmanship for one year from the date of purchase.

In the unlikely event of a defect appearing within one year, TP will repair provide replacement parts or replace your toy free of charge.

This Guarantee does not apply to any part if damage has been caused by abuse, vandalism, misuse, accident or non-maintenance.

To be covered by the **One Year Guarantee** it is essential that you complete a **Guarantee Registration**, listing all products purchased.

As an additional bonus you will then automatically be entered into the **Quarterly Prize Draw**.

This helps us to monitor and maintain our performance as market leaders in the design and manufacture of outdoor play and associated products. It also helps us to communicate quickly with you should the need arise and keep you up to date with the developments in our range.

"This guarantee does not affect your legal rights."

Claim Procedure

Should a claim be necessary please write to our Customer Services Departments,

UK and Europe TP Activity Toys., Stourport-on-Severn, Worcestershire, DY13 9EX, England.

USA TP Toys USA LLC., 2121 North California Blvd. Suite 290, Walnut Creek, CA 94596.
Tel: (925) 658-5722 Fax: (925) 476-3456

We would require the following information and we recommend that you complete some of these details now:

Your name, address and daytime/evening telephone number.

Product Name.

Guarantee Number.

Date of Purchase.

Where Purchased.

Original Till Receipt.

Identification of the Affected Part(s) - Photographs preferable.

Please do not send products or parts at this stage as this may not be necessary.

This Guarantee Number is:

TP

Designed in the UK by **TP Activity Toys** (Tube Plastics Ltd), Severn Road, Stourport on Severn, Worcestershire, DY13 9EX, England.
Made in China.

Customer Service:

Email: customerservices@tp toys.com

Website: www.tptoys.com

Spare Parts +44 (0) 1299 872803

Technical Helpline +44 (0) 1299 872804

TP Part No: 5025 Issue-A 09/09

Register your new TP product on-line now at
www.tptoys.com/productregistration

- For a chance to win £200 of TP products in our next quarterly on-line product registration draw.
- Immediate access to TP products updates and offers.

Full terms and conditions overleaf.

This Guarantee Number is:

TP

